


Salz / Pfeffermühle

DR6SP | DR10SP

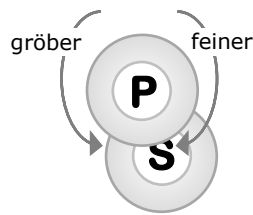

Erforderliches Zubehör


Rohling
 Forstnerbohrer Ø 42 mm
 Forstnerbohrer Ø 25 mm
 Bohrer Ø 6,5 mm
 Schleifpapier/Oberfläche Ihrer Wahl
 Bohrmaschine oder Ständerbohrmaschine
 Augen- und Gehörschutz

Auswahl des Rohlings

Wählen Sie einen Rohling mit einem quadratischen Querschnitt von ~ 70 mm. Der Rohling sollte um ca. 25 mm länger sein als die von Ihnen verwendete Mechanik. Die Gesamtlänge des fertigen Mühlenkörpers muss um 3 mm länger sein, als die Welle der Mühle.

Aufspannen des Rohlings

Spannen Sie den Rohling zwischen den Spitzen und drehen Sie eine Walze (siehe dazu Abb. 1) mit einem Durchmesser von ca. 65 mm. Zeichnen Sie auf dem Rohling den Oberteil der Mühle und den Zapfen an und trennen Sie das Oberteil vom Mühlenkörper.

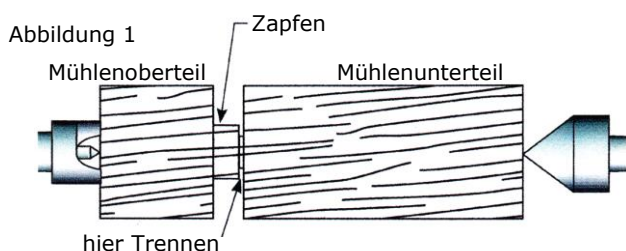

Bohren des Rohlings

1. Bohren für die Salz- / Pfeffermühle entsprechend der Explosionszeichnung anfertigen.
2. Bohren Sie eine ca. 13 mm tiefe Öffnung mit einem Durchmesser von 42 mm.
3. Mit einem 25 mm Bohrer den Mühlenkörper zur Gänze durchbohren.
4. Das Oberteil der Mühle wird mit einer Bohrung (Durchmesser 6,5 mm) versehen.

Fertigdreheln des Rohlings

1. Geben Sie dem Oberteil der Mühle und dem Mühlenkörper die von Ihnen gewünschte Form.
2. Damit das Oberteil in den Mühlenkörper passt dreheln Sie einen 12 mm langen Zapfen mit einem Durchmesser von 25 mm.

Einbau der Mechanik

Bauen Sie die Mechanik wie in der Abbildung rechts gezeigt ein.

